

**CHAMBERLAIN®**

# LiftMaster®

**PROFESSIONAL**

## Télécommande à deux boutons-poussoir Security+® modèles 372LM et 372LMC

La télécommande 372LM et 372LMC peut actionner deux dispositifs séparés 315MHz d'ouverture de portes de garage et/ou de clôture résidentielles ou commerciales. Les instructions nécessaires à la programmation des dispositifs d'actionnement de portes sont illustrées ci-dessous. Veuillez vous reporter à la programmation originale du récepteur pour les produits commerciaux et relatifs aux clôtures.

Les deux boutons-poussoirs sont programmés en usine pour fonctionner avec des récepteurs 315MHz Security+® ayant un bouton mauve «Learn». Le code dynamique transmis entre ces boutons-poussoirs et le récepteur est modifié à chaque utilisation, accédant au hasard à plus de 100 milliards de nouveaux codes.

Comme caractéristique supplémentaire, le boutons-poussoirs droit a la capacité d'apprendre ou d'être entraîné à reproduire ou appairer le code d'une autre télécommande de CGI à code fixe ou à milliards de codes. Cette caractéristique est généralement employée lorsque plusieurs télécommandes sont nécessaires pour actionner un dispositif à code fixe tel qu'un dispositif d'actionnement d'une porte de clôture ou d'une porte commerciale expédition-réception. Dans ce cas, le code transmis au récepteur demeure constant ou fixe, ne suivant pas le modèle Security+®.

**REMARQUE:** On ne peut changer le mode Security+® sur le bouton-poussoir gauche, seul le bouton droit peut être entraîné.

### **⚠ AVERTISSEMENT**


Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage:

- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. NE JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. Ne permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.


AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérfié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Figure 1

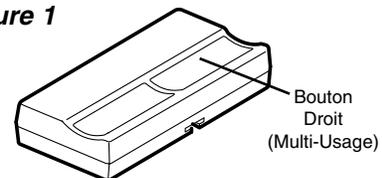



### Les instructions sont décrites et illustrées ci-dessous.

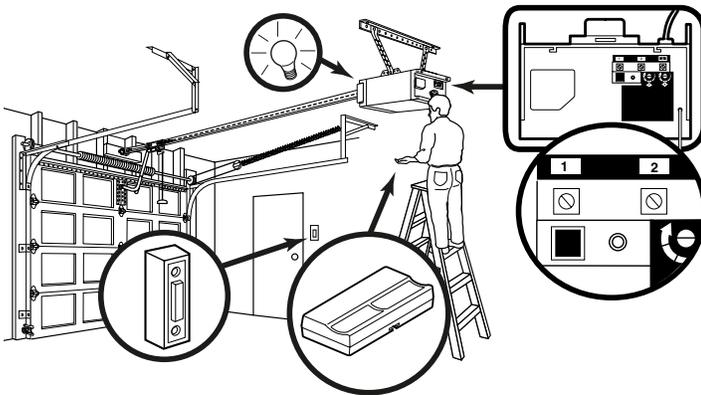

1. Enfoncer et relâcher le bouton learn sur le moteur. Le témoin lumineux learn s'allumera en continu pendant 30 secondes.

2. Dans un délai de 30 secondes, enfoncer et tenir le bouton de la télécommande\* qui fera fonctionner votre porte de garage.


3. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre.

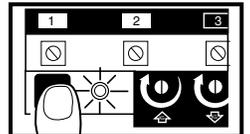

### **Pour Effacer Tous Les Codes De La Mémoire Du Moteur**

Pour inactiver toute télécommande non désirée, effacer d'abord tous les codes :




Enfoncer et tenir le bouton learn du moteur jusqu'à ce que le témoin lumineux learn s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes précédents sont maintenant effacés. Reprogrammer chaque télécommande ou entrée sans clé qu'on désire utiliser.

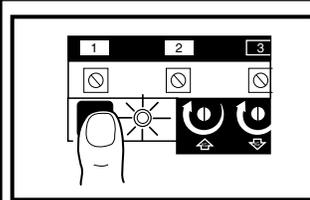

**Lorsque plusieurs télécommandes sont destinées à un seul dispositif:**


**Pour faire correspondre le 372LM ou 372LMC au code d'une autre 315 MHz télécommande fabriquée par CGI (télécommande X):**

1. Avoir d'abord en main la télécommande 372LM ou 372LMC et la télécommande X.
2. Enfoncer et retenir les deux boutons du 372LM ou 372LMC jusqu'à ce que le témoin lumineux jaune, qu'on peut apercevoir sur la partie inférieure par un petit trou, commence à clignoter. Le témoin clignotera pendant 30 secondes; pendant cette période, la télécommande est en mode apprentissage et les boutons peuvent être relâchés.
3. Pendant que la télécommande est en mode apprentissage, placer la télécommande X, un autre émetteur à code fixe ou à milliards de codes de CGI, dos à dos de manière à ce que les étiquettes FCC se touchent, tel qu'illustré.
4. Enfoncer et retenir le bouton de la télécommande X tout en faisant glisser les télécommandes lentement l'une contre l'autre jusqu'à ce que le témoin lumineux du 372LM ou 372LMC clignote très rapidement, ce qui signifie qu'elle a appris le code. (Si la télécommande X est également un 372LM ou 372LMC, enfoncer et retenir le bouton-poussoir **droit**.)
5. Le bouton droit émet maintenant le même signal codé que celui de la télécommande X. Le 372LM ou 372LMC conservera ce code jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau code en répétant les étapes 1 à 4 plus haut ou en reprogrammant pour le mode Security+®.

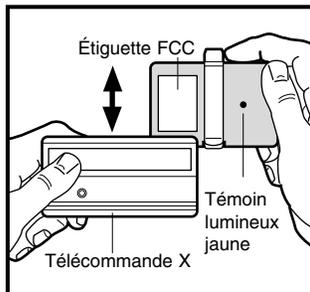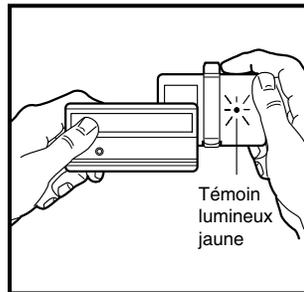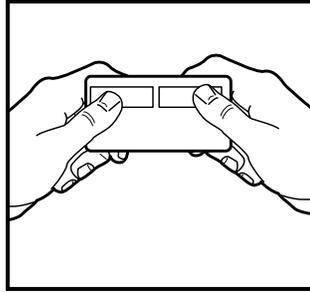

**Pour remettre le bouton droit au mode Security+®.**

Enfoncer et retenir les deux boutons tout en observant le témoin lumineux jaune. Retenir les boutons pendant dix secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux jaune cesse de clignoter. La télécommande est revenue par défaut dans l'un des six modes Security+® préprogrammés aléatoirement.

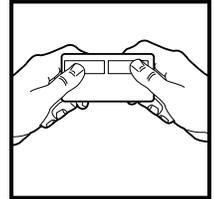


**Les Piles de Télécommande**

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou la MORT :
- Ne JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
  - Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.

Les piles au lithium devraient durer jusqu'à 5 ans. Pour les remplacer, ouvrir le boîtier à l'aide de la pince à pare-soleil ou d'un tourne-vis, tel qu'illustré. Insérer les piles avec le côté positif vers le haut (+). Se débarrasser des vieilles piles convenablement.

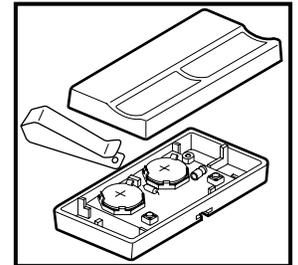

**Pièces de Reparation**

- Pile au lithium 3V2032 (2 piles sont nécessaires) . . . .10A20  
Pince de pare-soleil . . . . .29B137

**POUR LE SERVICE, PRIÈRE DE COMPOSER NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS:**  
**US: 1-800-528-2817**  
**CANADA: 1-800-654-4736**

**COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES**

**DEK CANADA INC**

1928 ST-REGIS BLVD.

DORVAL, QC

H9P 1H6

TEL: 514-685-5800

TOLL-FREE: 1-800-361-3198

FAX: 514-685-5804

**[www.dekcanada.com](http://www.dekcanada.com)**

**LORS DE LA COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES  
VEUILLEZ FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES:**

**NUMÉRO DE PIÈCE   DESCRIPTION   NUMÉRO DE MODÈLE**