

Utilisation avec les ouvre-portes de garage, les dispositifs de fermeture de porte ou d'autres produits de la gamme 315 MHz Security+®. Compatible avec les ouvre-portes de garage équipés d'un bouton d'apprentissage de couleur **violette**. Le code roulant entre ces bouton-poussoir et le récepteur change avec chaque usage, accédant au hasard plus de 100 milliards de nouveaux codes. Reportez-vous au manuel de votre produit quant à l'emplacement du bouton d'apprentissage.

**REMARQUE :** Vos produits peuvent sembler différents que les produits illustrés en ce manuel.

## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

**1**

Localiser la bouton Smart/Learn.

**2**

Appuyer et relâchez immédiatement sur la bouton Smart/Learn. La DEL rouge s'allume alors. Dans un délai de 30 secondes...

**3**

Appuyez sur le bouton de la télécommande qu'on désire utiliser.

Lorsque les éclairages de l'ouvre-porte de garage clignotent **ou** que deux clics se font entendre, la télécommande a été programmée. En cas de programmation vers d'autres produits, appuyez sur le bouton une deuxième fois pour activer le produit.

## COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ouvre-portes équipés d'un contrôle multi-fonctionnel et d'une télécommande à plusieurs boutons. N'est pas disponible avec un récepteur universel. Avec les télécommandes Security+®, un bouton de télécommande peut être programmé pour faire fonctionner l'éclairage de l'ouvre-porte de garage sans en ouvrir la porte.

**1**

La porte étant fermée, enfoncer et tenir un bouton de la télécommande auquel on attribuera le contrôle de l'éclairage.

**2**

Appuyer sans relâcher sur le bouton Light (Éclairage) du commande de porte.

**3**

Appuyer sans relâcher sur le bouton Lock (Verrouillage) du commande de porte.

Lorsque les lumières de l'ouvre-porte clignotent, relâcher tous les boutons.

Faire un essai en appuyant sur le bouton-poussoir de la télécommande. L'éclairage de l'ouvre-porte doit s'allumer ou s'éteindre sans que la porte ne bouge.

## POUR EFFACER TOUS LES CODES DE LA MÉMOIRE



Pour inactiver toute télécommande non désirée, effacer d'abord tous les codes.

**1**

Enfoncer et tenir le bouton «learn» du ouvre-portes jusqu'à ce que le témoin lumineux learn s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes précédents sont maintenant effacés. Reprogrammer chaque télécommande ou entrée sans clé qu'on désire utiliser.

## LES PILE DE TÉLÉCOMMANDE

La pile au lithium devrait durer pendant une période allant jusqu'à 5 ans. Pour changer la pile :

- 1** Ouvrir le couvercle à l'aide de la pince du pare-soleil ou de la lame d'un tournevis. 
- 2** Retirez l'ancienne pile. Se débarrasser des vieilles piles convenablement. 
- 3** Insérer la pile de remplacement avec le positif (+) vers le haut. Remplacer les piles uniquement par des piles capsules 3V2032. 
- 4** Replacer le couvercle. 

## Télécommande Premium Seulement

Les piles 3V2016 au lithium pour l'ouvre-porte et les témoins à DEL (marquées « DEL and Opener Battery ») devraient durer cinq ans. La pile 3V2450 au lithium pour l'éclairage de proximité (marquée « Proximity Battery ») devrait durer d'un à deux ans. Pour remplacer les piles :

- 1** Retirer les deux vis et ouvrir le boîtier de la commande à distance. 
- 2** Faites glisser les anciennes batteries hors du logement. Se débarrasser des vieilles piles convenablement. 
- 3** Insérer la pile de remplacement avec le positif (+) vers le haut. Remplacer les piles uniquement par des piles capsules 3V2016 ou 3V2450. 
- 4** Replacer les deux vis. 

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT :

- Ne JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
- Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :

- Remplacer les piles UNIQUEMENT par des piles capsules 3V2032.
- Remplacer les piles UNIQUEMENT par des piles capsules 3V2016 ou 3V2450.
- NE PAS recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100°C (212°F), ni incinérer.


AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETIENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérfiéré pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

## COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la porte ou la barrière commence à se déplacer. La télécommande doit faire fonctionner la porte de garage à une distance de trois longueurs de voiture dans une installation normale.

Les installations et les conditions diffèrent, veuillez contacter un représentant installateur pour de plus amples informations.

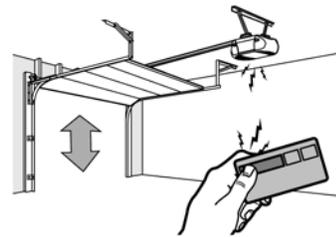

## TÉLÉCOMMANDE PREMIUM SEULEMENT


Les télécommandes Premium sont équipées d'une fonctionnalité d'éclairage de proximité. Si une main se déplace à proximité de la télécommande, la DEL s'allume pendant 3 secondes. Après avoir activé avec succès un bouton de la télécommande, la DEL clignote rapidement.

Afin de préserver la durée d'utilisation de la pile, vous pouvez désactiver cette fonction d'éclairage de proximité. La télécommande désactivera la fonctionnalité d'éclairage de proximité si ce dernier est activé 10 fois consécutivement sans activation d'un bouton. Pour réactiver l'éclairage de proximité, appuyez simplement sur un bouton.



## TÉLÉCOMMANDES À 3 BOUTONS

Les boutons supplémentaires sur n'importe quelle télécommande ou télécommande miniature trois boutons Security+® peuvent être programmés pour faire fonctionner d'autres ouvre-portes de garage ou système d'accès Security+®.

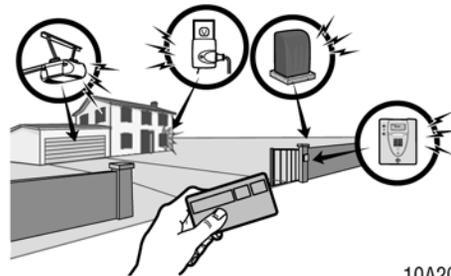

## PIÈCES DE RECHANGE

Pile au lithium 3V2032 ..... 10A20  
Pince de pare-soleil (non disponible avec les mini-télécommandes) ..... 29B137

## Télécommande Premium Seulement

Pile au lithium 3V2016 : DEL (témoins lumineux) et ouvre-porte (2 requis) ..... 10A19  
Pile au lithium 3V2450 : Contacteur de proximité ..... 10A33  
Pince de pare-soleil ..... 29C151

## GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

La société Chamberlain Group Inc. garantit à l'acheteur au détail initial de ce produit que le produit est exempt de tout défaut de matière ou vice de fabrication pour une an.

## Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Les DEL sont erratiques, faibles ou éteintes lorsqu'une main s'approche très près	Appuyez sur l'un des boutons de la télécommande portable.
	Laissez la commande à distance se reposer pendant 60 secondes sur une surface non métallique. Ceci permet au capteur de s'auto-étalonner.
	Remplace la pile de proximité par une pile capsule du même type (3V2450).
Réduire l'intensité lumineuse des témoins à DEL - <b>OU</b> - Aucun clignotement des témoins lumineux à DEL après avoir appuyé sur un bouton.	Remplace les deux piles par piles capsule du même type (3V2016).
Le capteur de proximité ne fonctionnera	Si le contact du ressort à l'intérieur de la télécommande est recourbé, le capteur de proximité ne fonctionnera pas.

## DEK CANADA INC.

1928 ST-REGIS BLVD., DORVAL, QC, H9P 1H6

TEL: 514-685-5800

TOLL-FREE: 1-800-361-3198

FAX: 514-685-5804

www.dekcanada.com