


Commutateur de commande d'éclairage

Antenne

Bouton LEARN

LED

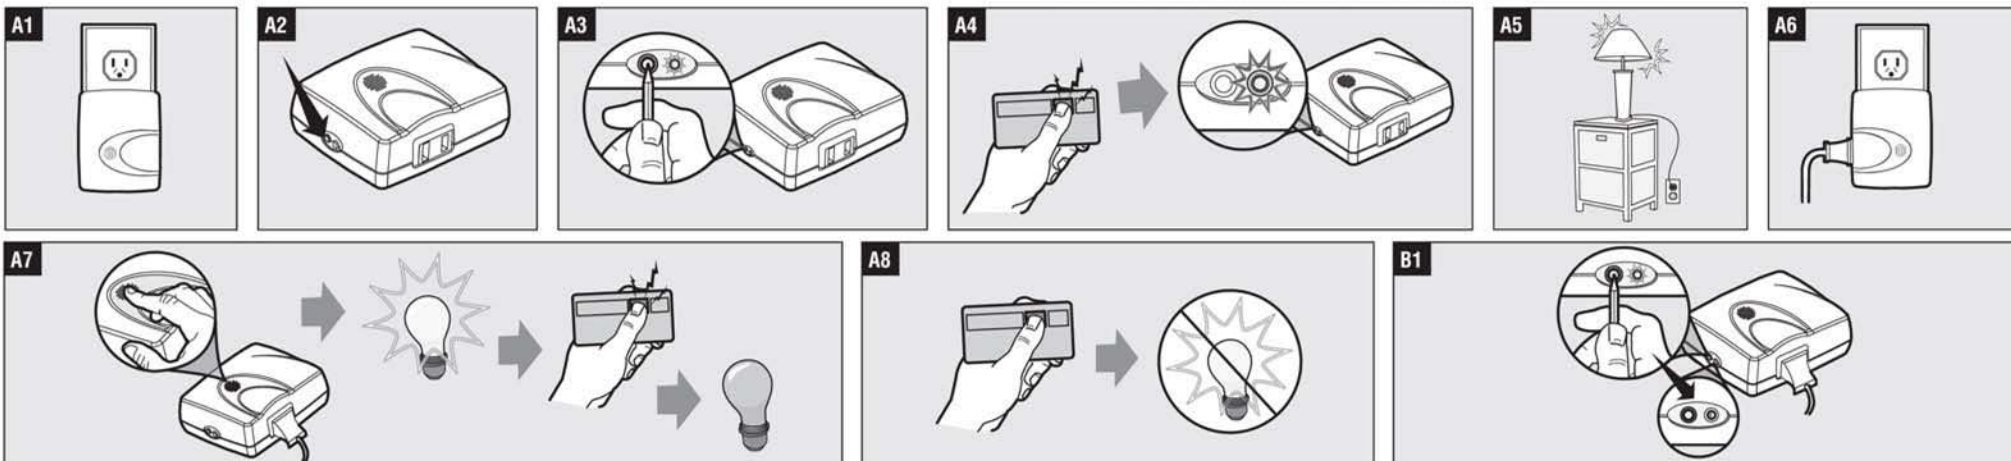

POSE

Si deux commandes d'éclairage ou plus sont installées, elles doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) pour éviter les interférences électroniques.

- A1** Branchez la télécommande d'éclairage.
- A2** Localiser la bouton learn.
- A3** Enfoncer, puis relâcher, le bouton d'« apprentissage » sur la commande d'éclairage enfichable avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon. Le voyant indicateur d'apprentissage s'allume en continu pendant 30 secondes. Dans un délai de 30 secondes...
- A4** Pressez et continuez à presser sur le bouton de la télécommande jusqu'à ce que le témoin lumineux sur le système de contrôle de lumière à distance commence à flasher. Relâchez le bouton de la télécommande. La programmation est maintenant complète.
- A5** En premier lieu, branchez la lampe sur une prise murale et **ALLUMEZ-LA**.
- A6** Tout en laissant l'interrupteur de la lampe à **ON**, débranchez le fil de la lampe et branchez-le sur la prise polarisée de la commande d'éclairage.
- A7** **OPÉRATION ET POUR VÉRIFIER** : Enfonchez et relâchez la commande-poussoir de la commande d'éclairage. La lampe devrait **S'ALLUMER**. Appuyez sur le bouton de la télécommande. La lampe devrait **S'ÉTEINDRE**.
- A8** Si le signal de la télécommande ne fait pas allumer la lampe, vérifiez :
- Si vous appuyez bien sur le bouton d'émetteur qui a été choisi pour faire fonctionner la lampe.
 - Vérifiez ou remplacez la pile dans la télécommande.

EFFACEMENT DES CODES

- B1** Tous les codes mémorisés seront effacés si le bouton « LEARN » du récepteur est maintenu enfoncé jusqu'à ce que le témoin jaune adjacent s'éteigne (il faut environ 6 secondes).

FRANÇAIS

La Security+® télécommande d'éclairage est conçue pour faire fonctionner des appareils d'éclairage, conformément aux caractéristiques nominales indiquées ci-dessous. Veuillez lire attentivement les instructions et vérifier les limites de puissance permises pour vous assurer que la commande fonctionne correctement et de façon sécuritaire. N'est PAS recommandée pour être utilisée avec les toasteurs, les cafetières, les systèmes d'éclairage fluorescent ou à halogène. **Branchez la commande d'éclairage sur une prise de courant alternatif 120 V correctement polarisée.**

TÉLÉCOMMANDE ACCESSOIRES

37X séries Modèles 395LM et 395LMC
 97X séries Modèles 995LM et 995LMC

SECURITY+® TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Modèles 395LM et 395LMC (315 MHz)
 995LM et 995LMC (390 MHz)

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques de BLESSURE GRAVE ou DE MORT causés par l'électrocution ou l'incendie, la commande d'éclairage DOIT être utilisée UNIQUEMENT pour l'intérieur.

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES

Charge résistive 10 Ampères
 Charge de moteur 1/3 HP
 Lampe à incandescence . . . 600 Watts

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

La société Chamberlain Group Inc. garantit à l'acheteur au détail initial de ce produit que le produit est exempt de tout défaut de matière ou vice de fabrication pour une an.

DEK CANADA INC.
 1928 ST-REGIS BLVD., DORVAL, QC, H9P 1H6
 TEL: 514-685-5800
 TOLL-FREE: 1-800-361-3198
 FAX: 514-685-5804
www.dekcanada.com