


# CHAMBERLAIN®

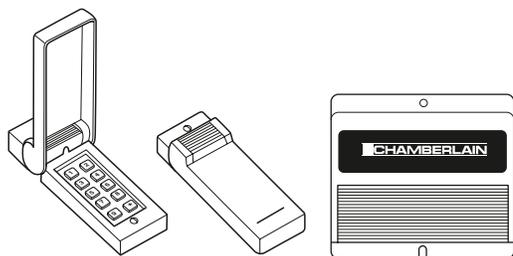

CLAVIER

CONSOLE

## ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES ou la MORT par électrocution, débrancher l'alimentation électrique de l'ouvre-porte AVANT de continuer.

Le système d'ouverture télécommandé consiste en un clavier et une console. Le clavier envoie un signal codé depuis l'extérieur du garage. La console se fixe à un mur intérieur du garage. Il reçoit le signal codé programmé à 4 chiffres et démarre l'ouvre-porte électrique.

**Le système d'ouverture télécommandé fonctionne avec la plupart des ouvre-portes Genie du type « Appuyer deux fois pour activer » si l'opérateur appuie sur n'importe quel autre chiffre après avoir saisi le code à 4 chiffres programmé.**

**REMARQUE :** Le trou du connecteur de câble se trouve à gauche de la console. Si possible, installer le système d'ouverture télécommandé sur le côté gauche du garage (face au garage vu de l'extérieur). En cas d'installation sur le côté droit du garage, le câble doit être acheminé sur ou sous la console.

## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D'OUVERTURE TÉLÉCOMMANDÉ

**Code personnalisé:** 10 000 combinaisons possibles. Le code peut être facilement changé, le cas échéant.

**Fonctionnement:** L'ouvre-porte est activé quand le code programmé est saisi sur le clavier.

L'utilisateur dispose de 10 secondes à partir du moment où il a pressé le premier chiffre pour saisir le code à 4 chiffres.

Si des chiffres incorrects sont accidentellement appuyés, un intervalle de 5 secondes doit être respecté avant de recommencer.

**Alimentation électrique:** Fonctionne sur l'alimentation de l'ouvre-porte électrique avec une pile de secours pour la mémoire du code et le clavier éclairé. L'unité ne fonctionne pas sans pile.

**Installation:** Simple à installer en 5 étapes faciles.

**Console:** Fourni une commande à boutons-poussoirs pour faire fonctionner la porte depuis l'intérieur du garage.

**Clavier:** La porte de garage peut être actionnée après la saisie d'un code valide en appuyant sur n'importe quelle touche lorsque le clavier est illuminé.



Le clavier s'allume et reste allumé pendant 10 secondes quand n'importe quel chiffre est appuyé. Dans l'obscurité, cette caractéristique permet à l'utilisateur d'appuyer sur n'importe quel chiffre avant de saisir le code à 4 chiffres.

**REMARQUE IMPORTANTE :** Lorsqu'une illumination est nécessaire, éviter de presser la zone du clavier contenant le premier chiffre du code.

**ÉTAPE 1—PORTES SECTIONNELLES:** Tracer deux lignes qui se coupent sur la face du montant du garage – horizontalement à hauteur de l'œil et verticalement aussi près que possible de la ligne médiane. S'assurer de laisser un espace minimum d'3 cm (1-1/4 pouce) de chaque côté de la ligne verticale. Percer un trou d'2,5 cm (1 pouce) de diamètre dans le montant à l'emplacement marqué.

Voir l'illustration sur le Côté 2 si le garage est équipé d'un montant intégré.

**ÉTAPE 1—PORTES MONOBLOC :** Installer le clavier sur le mur extérieur avant d'un garage à CHARPENTE. Le placer à distance de l'ouverture de la porte pour éviter toute blessure lorsque la porte pivote vers l'extérieur et le haut. Percer un trou d'2,5 cm (1 pouce) de diamètre dans le mur à hauteur de l'œil. Voir la remarque ci-dessous puis passer à l'Étape 2.

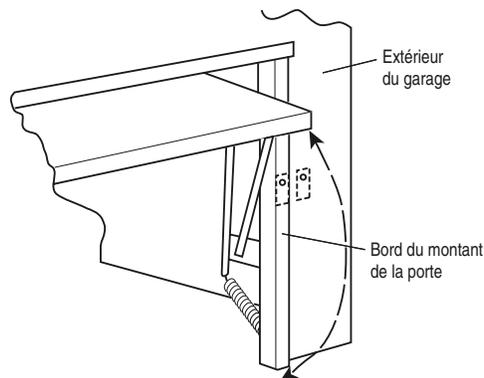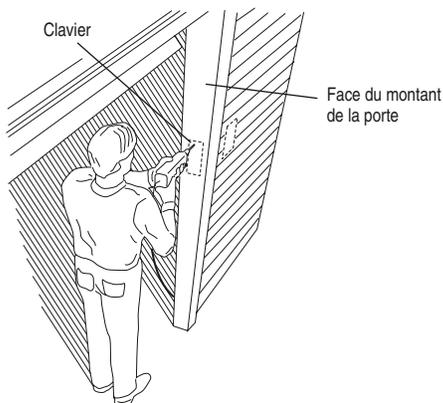


## LISTE DES PIÈCES

Console .....	41D2995
Clavier .....	41D2994
Pile de 9 volts .....	10A15
Fil de sonnerie à 2 tons .....	219A276
Kit de transformateur (fil de sonnerie inclus) .....	Modèle 95

**REMARQUE :** Si el garage est construit d'un matériau autre que du bois (briques, pierres ou revêtement en aluminium), installer le clavier sur le montant de la porte à cette importante exception près : placer le clavier sur le bord extérieur de montant de la porte pour éviter toute blessure lorsque la porte pivote vers l'extérieur et le haut.


**REMARQUE:** Si le garage est équipé d'un montant intégré, percer le trou de 5 cm (2 pouces) de profondeur. Puis sur le bord intérieur du montant, percer un deuxième trou dans le premier pour terminer l'accès.

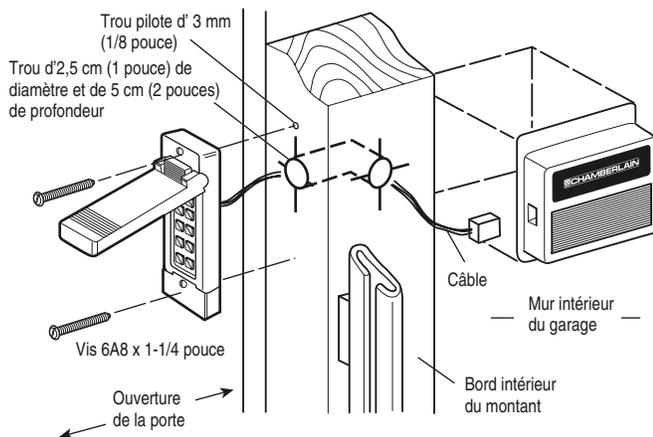

**ÉTAPE 2:** Maintenir le clavier fermement avec l'arrière du boîtier vers le HAUT. Placer le pouce contre le bas du boîtier et le tirer brusquement vers le haut. Le clavier sort du couvercle, permettant d'accéder au trou de montage inférieur.

Guider le câble du clavier par le trou vers l'intérieur du garage. Placer le clavier contre le montant extérieur. Percer deux trous pilotes de 3 mm (1/8 pouce) pour les vis de fixation. Fixer fermement avec (2) vis 6AB x 1-1/4 pouce. Fermer le couvercle.

L'excès de câble peut être enroulé et inséré dans le trou d'accès pour le maintenir à l'écart.

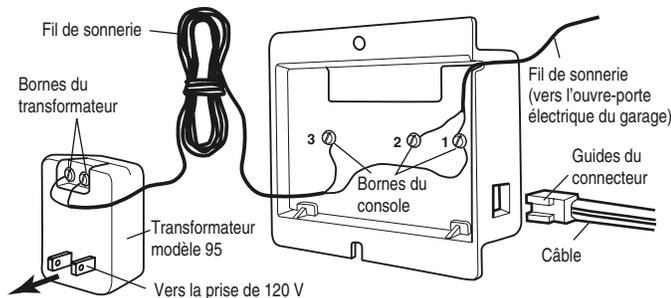

**ÉTAPE 3:** Connecter le fil de sonnerie à 2 torons aux bornes étiquetées 1 et 2 au dos de la console. Insérer le connecteur du câble du clavier dans la fente sur le côté de la console. S'assurer que les guides du connecteur sont orientés vers l'ARRIÈRE de la console.

**IMPORTANT:** Certains ouvre-portes électriques ont une borne à trois vis qui assure l'alimentation d'une commande radio. Ce terminal peut être connecté au terminal n° 3 sur la console avec un troisième toron de fil de sonnerie (non fourni).

L'installation du transformateur 95 DOIT être nécessaire à l'utilisation des ouvre-portes électriques fabriqués par Stanley.

#### NOTICE DE MONTAGE DU TRANSFORMATEUR



Connecter une extrémité du fil de sonnerie à 2 torons fournis avec le kit à chaque borne du transformateur (sans polarité). Connecter l'autre extrémité du fil de sonnerie aux bornes 1 et 3 de la console du système d'ouverture télécommandé.

Si cet accessoire est utilisé avec un ouvre-porte électrique autre que ceux de Sears ou de Chamberlain et si la pile se décharge dans les deux mois, un transformateur doit être installé. Suivre les instructions ci-dessus.

**ÉTAPE 4:** Placer la console sur un mur intérieur du garage à environ un pied du bord extérieur de la porte. La fixer avec (2) vis prévues fournies.

Acheminer le fil de sonnerie vers le haut du mur, à travers du plafond vers les bornes de l'ouvre-porte électrique. Utiliser des agrafes isolées pour fixer le fil. Pour les modèles Chamberlain actuels, connecter le fil sur les bornes rouge et blanche de l'ouvre-porte. Pour les modèles plus anciens, le connecter aux bornes utilisées pour les commandes à boutons-poussoirs. Couper l'excédent de fil. Connecter aux bornes utilisées pour les commandes à boutons-poussoirs.

**ÉTAPE 5:** Écarter le panneau avant de la console avec une pièce de monnaie ou un tournevis. Enclencher une pile de 9 volts sur le connecteur de la carte de circuit imprimé et la faire descendre dans la console. NE PAS remettre le panneau en place à ce stade.

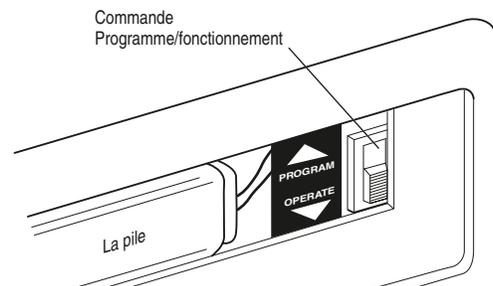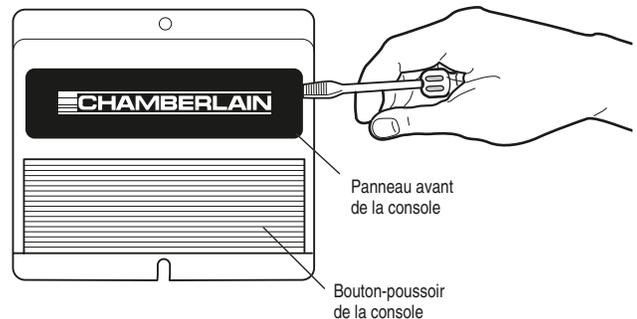

**ÉTAPE 6:** Pour configurer le code, mettre la commande programme/fonctionnement près de la pile sur la position PROGRAMME (l'éclairage du clavier doit clignoter).

**REMARQUE:** Si l'éclairage ne clignote pas, vérifier les connexions du câble et de la pile. Appuyer sur n'importe quel chiffre du clavier.

**ATTENTION:** Par mesure de sécurité, ne pas utiliser les chiffres de l'adresse, de la plaque minéralogique ou une suite numérique (1, 2, 3, 4 etc.)

Placer la commande programme/fonctionnement sur la position Fonctionnement (l'éclairage du clavier s'éteint). Reconnecter l'alimentation à l'ouvre-porte électrique.

**REMARQUE:** Si le transformateur modèle 95 est installé, brancher le transformateur dans une prise de 120 volts. Saisir le code sur le clavier.

Si la porte fonctionne correctement, remettre le panneau avant sur la console. Une perte d'alimentation au niveau de la pile ou de l'ouvre-porte électrique n'affecte pas le code programmé. Toutefois, en cas de perte d'alimentation des DEUX, le code doit être reconfiguré. La pile doit assurer une alimentation adaptée pendant au moins un an. Si l'éclairage du clavier ne s'allume pas, remplacer la pile.

**REMARQUE:** Pour maintenir la confidentialité du code, veiller à la propreté des boutons. Si un quelconque des chiffres présente des signes d'usure, changer le code.

**COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES**

**DEK CANADA INC**

1928 ST-REGIS BLVD.

DORVAL, QC

H9P 1H6

TEL: 514-685-5800

TOLL-FREE: 1-800-361-3198

FAX: 514-685-5804

**[www.dekcanada.com](http://www.dekcanada.com)**

**LORS DE LA COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES  
VEUILLEZ FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES:**

**NUMÉRO DE PIÈCE   DESCRIPTION   NUMÉRO DE MODÈLE**