

SYSTEME D'OUVERTURE SANS CLE – SERIE 66 ET 740

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME D'OUVERTURE SANS CLE

Code personnalisé: 10 000 combinaisons possibles. Le code peut être changé facilement si désiré.


Fonctionnement: l'ouvre-porte se déclenche quand on appuie sur les quatre chiffres du code et la touche de COMMANDE (ENTER).

Si on appuie par erreur sur des chiffres incorrects, on peut refaire le bon code immédiatement, la touche de COMMANDE (ENTER) ne transmettra que les quatre derniers chiffres.



Le clavier s'éclaire pendant quinze secondes après transmission du code. Durant cette période vous pouvez ARRETER ou INVERSER le mouvement de la porte, en appuyant simplement sur le touche de COMMANDE (ENTER).

Le système d'ouverture sans clé peut être utilisé avec ouvre-portes de garage possédant un bouton «learn» jaune, gris, blanc ou vert.

Programmation du code

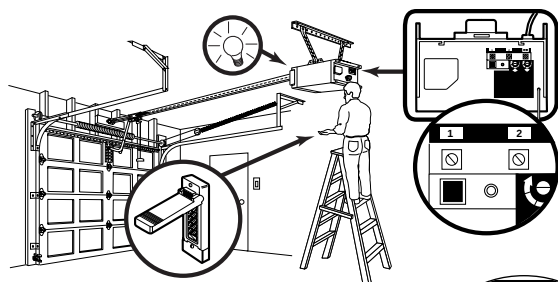

1. Enfoncer et tenir le bouton LEARN sur le moteur. Le témoin lumineux learn s'allumera en continu pendant 30 secondes
2. Dans un délai de 30 secondes, introduire un numéro d'identification personnelle (NIP) à quatre chiffres de son choix sur le pavé numérique. Enfoncer et tenir ensuite le bouton ENTER.
3. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre.

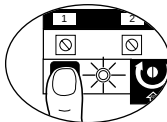

La pile de système d'ouverture sans cle


⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou la MORT:

- Ne JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
- Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.

La pile de 12 volts doit fournir du courant pendant au moins un an. Remplacez la batterie si l'éclairage du clavier faiblit.

Se débarrasser des vieilles piles convenablement.

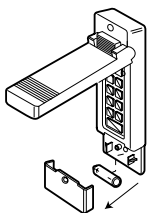

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage:


- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. NE JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.

INSTALLATION

Ouvrez le couvercle du clavier et ôtez la vis du compartiment de la batterie. Remarque la polarité de la pile, qu'indique dans le compartiment.


Suivez les instructions de montage tel que décrit ci-dessous.

1. Centrez le boîtier de commande sur le chambranle de la porte de garage, à hauteur des yeux.

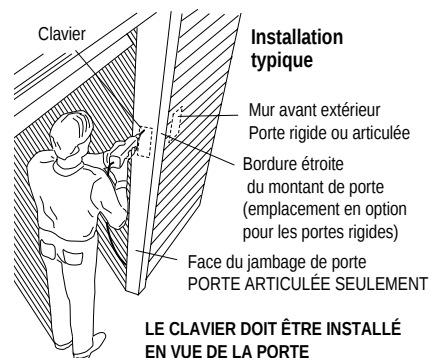

REMARQUE: Pour une porte rigide avec un garage dont les parois sont en briques, en pierres ou en aluminium, utilisez l'emplacement optionnel indiqué sur l'illustration afin d'éviter toute blessure lorsque la porte bascule.

2. Appuyez fermement le boîtier contre le chambranle en maintenant le couvercle à moitié ouvert, de manière à voir les trous de montage du bas et du haut. Utilisez une pointe pour marquer chaque trou. Percez deux trous-pilotes de 3mm (1/8"). Fixez solidement le boîtier avec les vis fournies.
3. Insérez le cache-vis fourni dans le trou du haut pour recouvrir la vis de fixation. En installant la batterie, assurez-vous de bien observer la polarité. Réajustez le couvercle du compartiment.

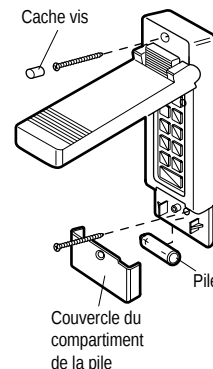

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES

DEK CANADA INC

1928 ST-REGIS BLVD.

DORVAL, QC

H9P 1H6

TEL: 514-685-5800

TOLL-FREE: 1-800-361-3198

FAX: 514-685-5804

www.dekcanada.com

**LORS DE LA COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES
VEUILLEZ FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES:**

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION NUMÉRO DE MODÈLE