


Utilisation avec les ouvre-portes de garage, les dispositifs de fermeture de porte ou d'autres produits de la gamme 390 MHz.


82LM/82LMC
Télécommande a 2 boutons

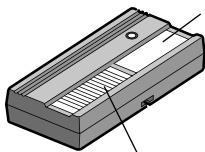

Compatible avec dispositif de commutateurs DIP
Voir Section A pour programmation

Compatible avec dispositif de bouton vert Smart/Learn
Voir Section B pour programmation

84LM/84LMC
Télécommande a 4 boutons

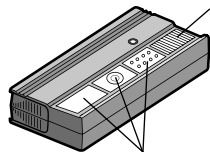

Compatible avec dispositif de commutateurs DIP
Voir Section A pour programmation

Compatible avec dispositif de bouton vert Smart/Learn
Voir Section B pour programmation

REMARQUE : Vos produits peuvent sembler différents que les produits illustrés en ce manuel.

SECTION A - PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR DISPOSITIF DE COMMUTATEURS DIP

Les commutateurs DIP DOIVENT être mis aux mêmes positions dans toutes les télécommandes utilisées pour faire fonctionner le même dispositif. Suivre les instructions décrites et illustrées au dessous.

1 Retirez le couvercle.

2 Placez les télécommandes côte à côte, positionnez les commutateurs Dip sur chaque télécommande afin de correspondre aux positions 1 à 9. Utiliser un stylo ou un tournevis pour mettre les interrupteurs à (+), (-) ou (0).

Mettre les interrupteurs codés 1 à 9

3 Remplacer le couvercle.

4

Poussez sur le bouton de la télécommande pour activer le système.

SECTION B - PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR DISPOSITIF DE BOUTON SMART/LEARN

1

Localiser le bouton Smart/Learn.

2

Appuyer et relâchez immédiatement sur la bouton Smart/Learn. La DEL rouge s'allume alors 30 secondes. Dans un délai de 30 secondes...

3 Appuyez sur le bouton de la télécommande qu'on désire utiliser.

"clac"
"clac"

Lorsque les éclairages de l'ouvre-porte de garage clignotent ou que deux clics se font entendre. En cas de programmation vers d'autres produits, appuyez sur le bouton une deuxième fois pour activer le produit.

POUR EFFACER TOUTS LES CODES DE LA MÉMOIRE

Pour inactiver toute télécommande non désirée, effacer d'abord tous les codes.

1

Enfoncer et tenir le bouton «learn» du ouvre-portes ou autre produit jusqu'à ce que le témoin lumineux learn s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes précédents sont maintenant effacés. Reprogrammer chaque télécommande ou entrée sans clé qu'on désire utiliser.

LE PILE DE TÉLÉCOMMANDE

La pile de devrait produire suffisamment de puissance pour au moins un an. Si le témoin lumineux vert est pâle ou ne s'allume pas, la pile doit être remplacée.

1

1. Retirez le couvercle.
2. Retirez la pile et débarrassez des vieilles piles convenablement.
3. Remplacez les piles avec la même taille et le même type de piles
4. Remplacer le couvercle.

PIÈCES DE RECHANGE

Pile de 12V (télécommande a 2 boutons)..... 10A14
Pile de 9V (télécommande a 4 boutons)..... 10A16
Agrafe pare-soleil 29B137
Monture d'agrafe pare-soleil (télécommande a 4 boutons) 31C412-1

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Besoin d'aide, composer notre numéro gratuit :
1-800-528-9131

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES

DEK CANADA INC

1928 ST-REGIS BLVD.

DORVAL, QC

H9P 1H6

TEL: 514-685-5800

TOLL-FREE: 1-800-361-3198

FAX: 514-685-5804

www.dekcanada.com

**LORS DE LA COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES
VEUILLEZ FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES:**

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION NUMÉRO DE MODÈLE