



Télécommande à une seule bouton



Télécommande à 3 boutons



Mini-télécommande

Pour utilisation avec ouvre-portes de garage Security+® 390 MHz et les contrôles de lumière qui ont un bouton learn **orange**. Le code entre la télécommande et le récepteur change avec chaque utilisation, ayant accès à plus d'un milliard de codes.

REMARQUE : Vos produits peuvent sembler différents que les produits illustrés en ce manuel.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Localiser le bouton Smart/Learn sur l'ouvre-porte de garage.
- Appuyer et relâchez immédiatement sur le bouton Smart/Learn, puis la relâcher. La DEL rouge s'allume alors. Dans un délai de 30 secondes...
- Appuyez sur le bouton de la télécommande devant faire fonctionner votre porte.

"clac"
"clac"

Lorsque les éclairages de l'ouvre-porte de garage clignotent ou que deux clics se font entendre, la télécommande a été programmée.

COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ouvre-portes équipés d'un contrôle multi-fonctionnel et d'une télécommande à plusieurs boutons. N'est pas disponible avec un récepteur universel. Avec les télécommandes Security+®, un bouton de télécommande peut être programmé pour faire fonctionner l'éclairage de l'ouvre-porte de garage sans en ouvrir la porte.

- La porte étant fermée, enfoncer et tenir un bouton de la télécommande auquel on attribuera le contrôle de l'éclairage.
- Enfoncer et tenir le bouton d'éclairage (LIGHT) sur le panneau de commande de la porte.
- Enfoncer et tenir le bouton de blocage (LOCK) de la commande de la porte.

"clac"
"clac"

Lorsque les lumières de l'ouvre-porte clignotent, relâchez tous les boutons.

Faire un essai en appuyant sur le bouton-poussoir de la télécommande. L'éclairage de l'ouvre-porte doit s'allumer ou s'éteindre sans que la porte ne bouge.

POUR EFFACER TOUS LES CODES DE LA MÉMOIRE

Pour inactiver toute télécommande non désirée, effacer d'abord tous les codes :


- Enfoncer et tenir le bouton Smart/Learn du moteur jusqu'à ce que le témoin lumineux learn s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes précédents sont maintenant effacés.

Reprogrammer chaque télécommande ou entrée sans clé qu'on désire utiliser.

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE


Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la porte ou la barrière commence à se déplacer. La télécommande doit faire fonctionner la porte de garage à une distance de trois longueurs de voiture dans une installation normale.

Les installations et les conditions diffèrent, veuillez contacter un représentant installateur pour de plus amples informations.

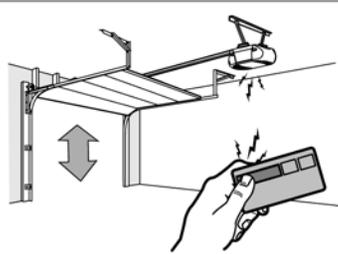

TÉLÉCOMMANDES À 3 BOUTONS

Les boutons supplémentaires sur n'importe quelle télécommande ou télécommande miniature trois boutons Security+® peuvent être programmés pour faire fonctionner d'autres ouvre-portes de garage ou système d'accès Security+®.

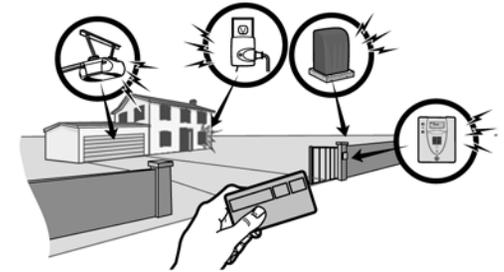

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

La société Chamberlain Group Inc. garantit à l'acheteur au détail initial de ce produit que le produit est exempt de tout défaut de matière ou vice de fabrication pour une an.

PIÈCES DE RECHANGE

Pile au lithium 3V2032	10A20
Pince de pare-soleil (non disponible avec les mini-télécommandes)	29B137

LES PILE DE TÉLÉCOMMANDE

La pile au lithium pour devraient durer cinq ans. Pour remplacer la pile :

<p>1 Ouvrir le couvercle à l'aide de la pince du pare-soleil ou de la lame d'un tournevis.</p>	<p>2 Retirez l'ancienne pile. Se débarrasser des vieilles piles convenablement.</p>	<p>3 Insérer la pile de remplacement avec le positif (+) vers le haut. Remplacer les piles uniquement par des piles capsules 3V2032.</p>	<p>4 Replacer le couvercle.</p>
---	--	---	--

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.
Vérfifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou la MORT :
- Ne jamais laisser de petits enfants à proximité des piles.
 - Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.
- Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :
- Remplacer les piles UNIQUEMENT par des piles capsules 3V2032.
 - NE PAS recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100 °C (212 °F), ni incinérer.

DEK CANADA INC.
1928 ST-REGIS BLVD., DORVAL, QC, H9P 1H6
TEL: 514-685-5800
TOLL-FREE: 1-800-361-3198
FAX: 514-685-5804
www.dekcanada.com