

LiftMaster®

PROFESSIONAL

CARACTÉRISTIQUES

Pour utilisation avec les ouvre-portes de Security+® possédant un bouton "learn" orange.

Mot de passe personnalisé: Jusqu'à 10,000 combinaisons possibles. Le code peut être modifié facilement, si désiré.

Mot de passe temporaire: On peut ajouter un mot de passe d'entrée temporaire pour les visiteurs ou les préposés au service. Ce mot de passe temporaire peut être limité à un nombre programmable d'heures ou d'entrées.

Code variable: Bien que le mot de passe soit le même à moins qu'il ne soit changé, le code entre le système d'ouverture sans clé et le récepteur change à chaque utilisation, accédant à plus de 100 milliards de nouveaux codes de manière aléatoire.

Fonctionnement: L'ouvre-porte est actionné lorsque le code à 4 chiffres est introduit et qu'il est appuyé sur le bouton Enter.

Si les mauvais chiffres sont introduits accidentellement, une correction peut être apportée immédiatement. Le bouton Enter ne transmettra que les quatre derniers chiffres.

Le clavier clignotera pendant 15 secondes après transmission du mot de passe. Pendant ce temps, on peut utiliser le bouton Enter pour arrêter ou inverser le mouvement de la porte.

Modèle 976LM & 976LMC Security+® Système d'Éntrée sans clé

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage :

- Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m), et à l'écart de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. NE JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.


AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérfié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

DÉFINITION DU MOT DE PASSE PERSONNEL


Nous vous recommandons de programmer votre mot de passe maintenant, avant d'installer l'Éntrée sans clé. La réception peut alors être testée à l'emplacement de montage avant de procéder ultérieurement.


UTILISATION DE LA COMMANDE DE PORTE MULTIFONCTION

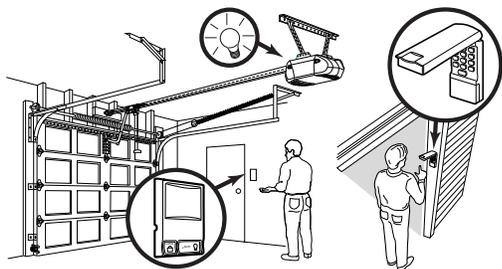

1. Introduire un numéro d'identification personnelle (NIP) à quatre chiffres de son choix sur le pavé numérique. Enfoncer et tenir ensuite le bouton ENTER. 
2. Tout en tenant le bouton ENTER, enfoncer et tenir le bouton LIGHT sur la commande de porte multifonction. 
3. Continuer à tenir les boutons ENTER et LIGHT tout en appuyant sur le gros bouton-poussoir de la commande de porte multifonction (les trois boutons sont tenus). 
4. Relâcher les boutons lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre. 

UTILISATION DU BOUTON « LEARN »

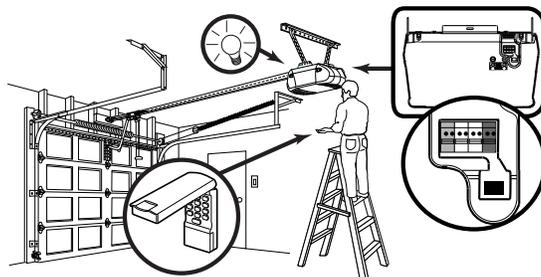


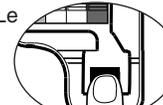1. Enfoncer et tenir le bouton LEARN sur le moteur. Le témoin lumineux learn s'allumera en continu pendant 30 secondes. 
2. Dans un délai de 30 secondes, introduire un numéro d'identification personnelle (NIP) à quatre chiffres de son choix sur le pavé numérique. Enfoncer et tenir ensuite le bouton ENTER. 
3. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre. 

Le côté deux contient des instructions pour l'installation de l'Éntrée sans clé, changer votre mot de passe personnel et pour la définition d'un mot de passe temporaire.

INSTALLATION

Choisir un emplacement commode pour l'installation. Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m), et à l'écart de toutes les pièces mobiles de la porte.

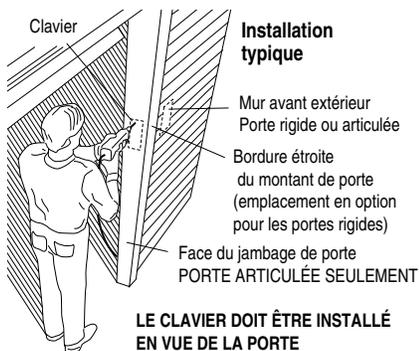


Pour les portes rigides, installer comme montré afin de ne pas être blessé lorsque la porte s'ouvrira.

Tester la réception de l'émetteur en activant l'ouvre-porte depuis l'emplacement choisi. Changer l'emplacement si nécessaire.

Retirer le couvercle du compartiment à piles pour accéder au trou de fixation au bas:

- Insérer un petit tournevis phillips dans le petit trou au bas du couvercle et tirer délicatement vers l'extérieur pour desserrer.
- Faire glisser le couvercle vers le bas pour l'enlever.

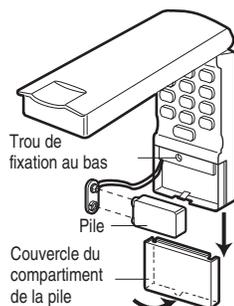

Centrer le clavier à la hauteur des yeux sur l'emplacement choisi. Marquer 4-1/4 po (26 cm) jusqu'au centre à partir du bas et percer un avant-trou de 1/8 de po (3 mm). Poser la vis en la laissant dépasser de 1/8 po (3 mm) au-dessus de la surface. Placer le clavier sur la tête de la vis et ajuster pour qu'il tienne bien en place.

Avec le couvercle du compartiment de la pile ouvert et le trou de fixation au bas visible, utiliser un poinçon pour marquer le trou. Enlever le clavier et percer un avant-trou de 1/8 de po (3 mm). Remettre le clavier et terminer l'installation en vissant la vis au bas et en évitant de fendre le carter en plastique. Ne pas trop serrer.

Pour remettre le couvercle du compartiment à piles en place, insérer le rebord dans la partie supérieure et enclencher en place.

PILE


AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou la MORT:

- Ne JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
- Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.

La pile 9 V devrait durer au moins un an. La remplacer si l'illumination du clavier est affaiblie.

Se débarrasser des vieilles piles convenablement.

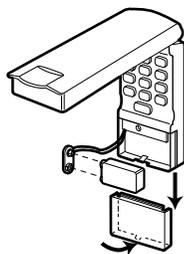

MODIFICATION DU MOT DE PASSE PERSONNEL

Appuyer sur les quatre boutons pour le mot de passe présent, appuyer sur le bouton # et le tenir.

L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera deux fois. Relâcher le bouton.

Introduire le nouveau mot de passe à quatre chiffres choisi, puis appuyer sur Enter.

L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera une fois une fois le mot de passe mémorisé.

Faire un essai en introduisant le nouveau mot de passe, puis appuyer sur Enter. La porte devrait bouger.

DÉFINITION D'UN MOT DE PASSE TEMPORAIRE

En plus du mot de passe personnel qui peut être utilisé à tout moment, un mot de passe temporaire à quatre chiffres peut être ajouté pour la commodité de visiteurs ou de préposés au service. Ceci permet aux personnes autorisées d'avoir un accès temporaire. Après un nombre programmé d'heures ou d'accès, ce mot de passe temporaire expire et n'ouvrira plus la porte. Le mot de passe temporaire peut être utilisé pour fermer la porte même après l'expiration du code, jusqu'à programmation d'un nouveau mot de passe temporaire. Pour changer le mot de passe temporaire:

1. Appuyer sur mot de passe personnel (non le dernier mot de passe temporaire), appuyer ensuite sur le bouton * et le tenir.

L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera trois fois. Relâcher le bouton.

2. Introduire le mot de passe temporaire à quatre chiffres choisi, puis appuyer sur Enter.

L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera quatre fois.

3. Pour fixer le nombre d'heures d'utilisation de ce mot de passe temporaire, introduire le nombre **d'heures** (jusqu'à 255), appuyer ensuite sur le bouton *.

OU

3. Pour fixer le nombre de fois d'utilisation de ce mot de passe temporaire, introduire le nombre de **fois** (jusqu'à 255), appuyer ensuite sur le bouton #.

L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera une fois lorsque le mot de passe temporaire aura été mémorisé.

Faire un essai en appuyant sur les quatre boutons du mot de passe temporaire, puis appuyer sur Enter. La porte devrait bouger. Si le mot de passe temporaire a été fixé à un certain nombre d'ouvertures, ne pas oublier que le test a utilisé une ouverture. Pour effacer le code temporaire, répéter les étapes 1 à 3. Régler le nombre d'heures ou d'utilisations à 0 à la troisième étape.

REMARQUE SPÉCIALE: Le mot de passe temporaire est **UNIQUEMENT** programmable sur des claviers fonctionnant avec des ouvre-portes de garage Chamberlain ou Liftmaster. Il ne **FONCTIONNERA PAS** sur des claviers programmés à un récepteur externe.

Il sera possible de **FERMER** la porte à l'aide du mot de passe même après son expiration. Pour éviter cela, programmer un nouveau mot de passe temporaire sur le clavier.

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES

DEK CANADA INC

1928 ST-REGIS BLVD.

DORVAL, QC

H9P 1H6

TEL: 514-685-5800

TOLL-FREE: 1-800-361-3198

FAX: 514-685-5804

www.dekcanada.com

**LORS DE LA COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES
VEUILLEZ FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES:**

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION NUMÉRO DE MODÈLE