



Ensemble de rallonge de rail (pour portes de garage de 8 pieds/2,4 m)

Modèles à ChainLift™ 800 et QuietLift™ 800 2022/2042
Instructions d'installation chaîne et entraînement par courroie

AVERTISSEMENT Lisez bien toutes les instructions et tous les avertissements contenus dans le manuel d'installation avant de monter le rail de rallonge. Le port de lunettes de sécurité est obligatoire pour ce travail.

REMARQUE : Ces instructions remplacent l'étape du montage de rail pour OUVRE-PORTE À CHAÎNE dans le manuel d'installation à la page 10.

Montage de rail pour OUVRE-PORTE À CHAÎNE

1. Placez la section de rail de l'ensemble moteur sur le sol et déployez la chaîne.
2. Positionnez le raccord de la chaîne entre le chariot de rail et le guide de chaîne, see Fig. 4, y cadena de la desconexión a partir de un extremo de la bala. See Fig. 1
3. Montez la section de rail centrale sur la section de rail de l'ensemble moteur à l'aide de la pince à rail et de la quincaillerie fournie avec l'ouvre-porte. **NE SERREZ PAS** encore les boulons.
4. Montez la section de rallonge de rail sur la section de rail centrale à l'aide de la pince à rail et de la quincaillerie fournie avec l'ouvre-porte. **NE SERREZ PAS** encore les boulons.
5. Montez la section de rail d'extrémité sur la section de rallonge de rail à l'aide de la pince à rail et de la quincaillerie fournie avec l'ensemble de rallonge de rail. **NE SERREZ PAS** encore les boulons.
6. Assurez-vous que les rails sont bien alignés et serrez les boulons.
7. Raccordez la rallonge de chaîne à la chaîne à l'aide du maillon-raccord comme illustré à la Fig. 3.

Pièces comprises: 5/16"-18x5/8" Boulon de pince à rail (4x), 5/16"-18 écrou hexagonal à épaulement (4x), rallonge de rail (1x), pince à section de rail (1x), courroie de rallonge (1x)

Outils requis : Lunettes de sécurité, tournevis cruciforme et/ou tournevis standard pour écrous à fente, clé anglaise (2x)

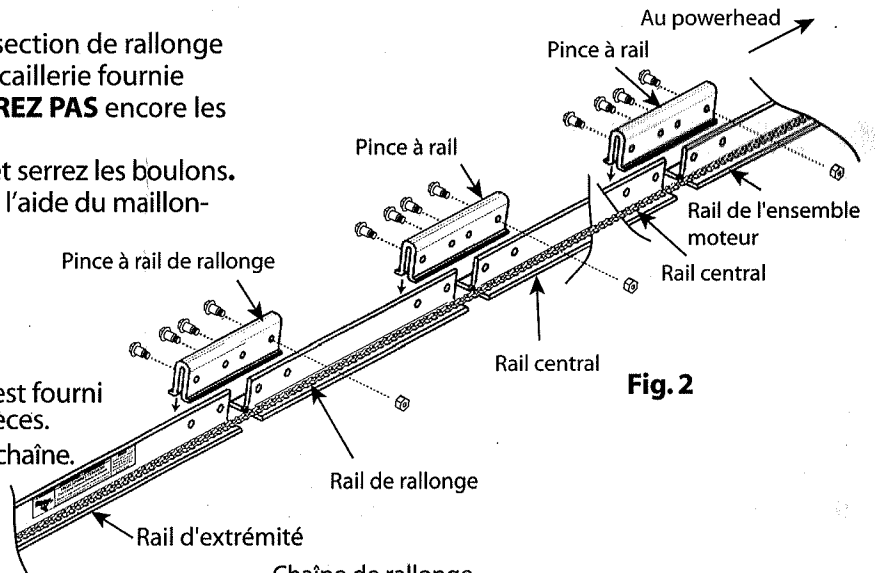
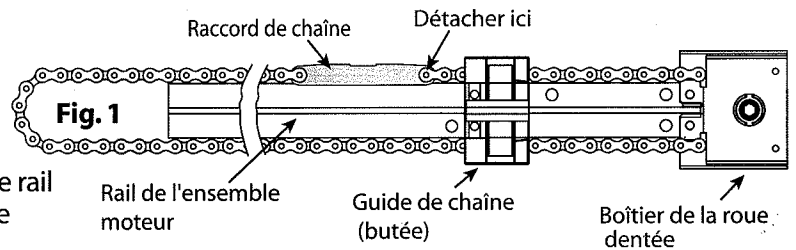


Fig. 2

ATTENTION The Master Link retaining clip must be properly connected to the Master Link.

Un deuxième ensemble de maillon-raccord est fourni en cas de perte d'une ou de plusieurs des pièces.

8. Raccordez la rallonge de chaîne au raccord de chaîne.

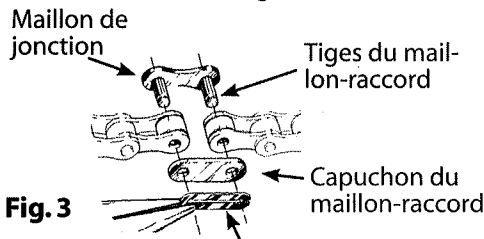


Fig. 3

L'attache DOIT être bien enfoncée sur les tiges du maillon-raccord.

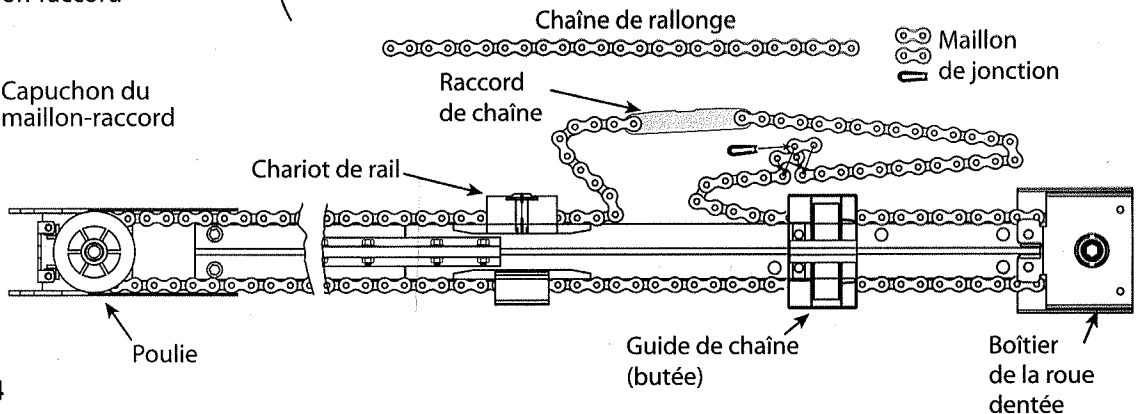


Fig. 4

Une fois fini, le montage de l'ensemble de la chaîne et du rail doit mesurer environ 10,5 pieds (3,2 m).

Continuez l'installation de l'ensemble de chaîne et de rail en commençant par l'étape de MONTAGE DE L'ENSEMBLE MOTEUR ET DE RAIL du manuel d'installation à la page 11.