


# INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION CLÉ DE VERROUILLAGE


## POUR DES PORTES ARTICULEES

(POUR L'INSTALLATION DES PORTES RIGIDES se reporter à la page 2)

**1ère ETAPE :** Débrancher l'alimentation électrique de l'ouvre-porte. (l'illustration 1) Placer le clé de verrouillage sur la moitié supérieure de chambranle. Y percer un trou de part en part ou de 2 po. (50 mm) (voir 2ème étape).

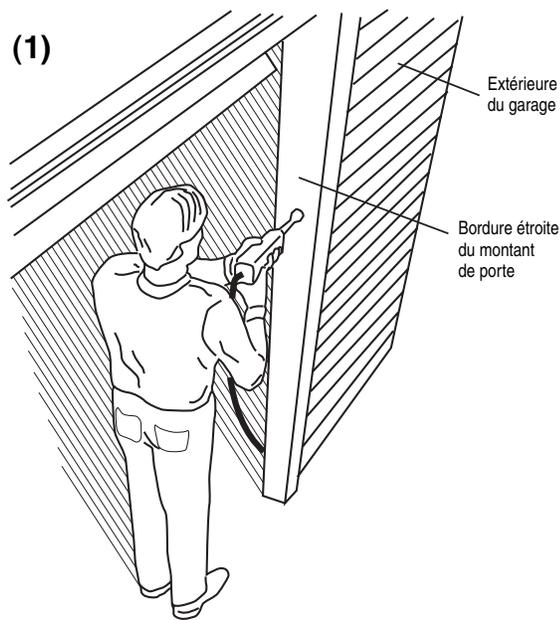

**2ème ETAPE :** (l'illustration 2). Si votre garage est pourvu d'un chambranle de support, percer un trou de 2 po. (50 mm) de long. Puis sur le bord interne du chambranle, percer un second trou jusqu'au premier pour former un accès coudé.

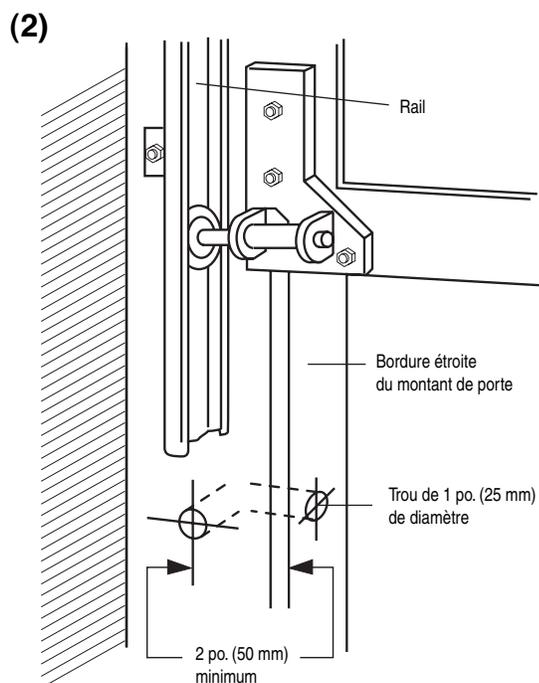


## AVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES ou la MORT par électrocution, débrancher l'alimentation électrique de l'ouvre-porte AVANT de continuer.

**3ème ETAPE :** (l'illustration 3). Dérouler le fil par le trou depuis l'intérieur du garage. Fixer le fil aux bornes du clé de verrouillage avant de poser la plaque de montage sur le chambranle. En règle générale 4 clous suffisent à maintenir fermement la plaque en place. Planter un clou dans le chambranle et enrouler autour un peu de fil avant de le faire courir jusqu'aux bornes de l'ouvre-porte.

**REMARQUE :** Les instructions pour fixer le fil aux bornes de l'ouvre-porte se trouvent à page 2.

**Attention :** Le fil doit être bien tendu pour éviter qu'on puisse accéder au câblage depuis l'extérieur de garage.

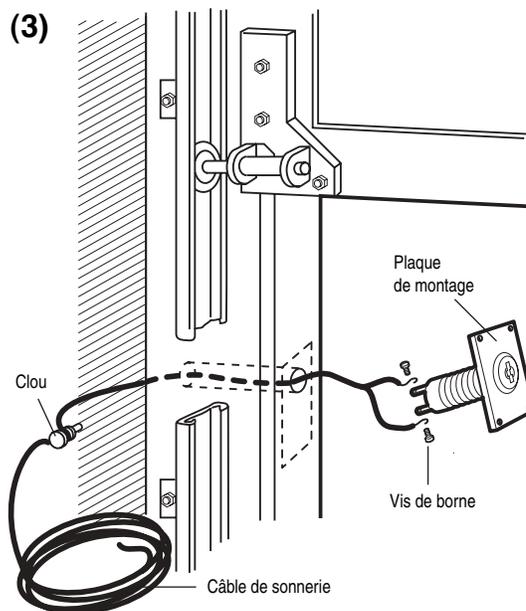

**4ème ETAPE :** Si les clous ne fixent pas assez fermement la plaque, utiliser l'ancre et l'écrou fournis avec les pièces (Voir l'illustration à page 2). Si l'ancre et l'écrou sont utilisés, ôter les bornes du clé extérieur de verrouillage.

Insérer le clé de verrouillage dans le trou. Installer l'ancre et l'écrou. Retourner les vis pour inverser les bornes. Planter un clou dans le chambranle et enrouler autour un peu du fil avant de le connecter aux bornes arrière de l'ouvre-porte.

**REMARQUE :** Les instructions pour fixer le fil aux bornes de l'ouvre-porte se trouvent à page 2 (l'illustration 5).

# L'INSTALLATION CLÉ DE VERROUILLAGE POUR DES PORTES RIGIDES

**5ème ETAPE :** (l'illustration 4). Installer le clé de verrouillage sur le mur de face extérieur le placer à bonne distance de l'ouverture de la porte pour éviter toute blessure lorsque la porte bascule en avant et vers le haut.

Percer un trou de 1 po. de diamètre à travers le mur. Oter les vis de bornes du clé de verrouillage. Insérer le verrou dans le trou et le fixer à l'aide de clous et/ou d'un ancre et d'écrous. Attour avant de le connecter aux bornes situées au dos de l'ouvre-porte.


**REMARQUE :** Instructions pour connexion fil de sonnerie à l'ouvre-porte fileté est indiqué sous (l'illustration 5).

**6ème ETAPE :** Si votre garage est fait d'un matériau autre que le bois, installez le clé de verrouillage dans le chambranle de la porte, tel qu'expliqué, à cette importante exception près: **PLACEZ LE CLÉ DE VERROUILLAGE SUR LA FACE EXTERNE DU CHAMBRANLE POUR EVITER TOUTE BLESSURE QUAND LA PORTE BASCULE EN AVANT ET VERS LE HAUT.**

**REMARQUE :** Pour des garages de briques ou de pierres placer le clé de verrouillage sur la face extérieur du chambranle de la porte.

**7ème ETAPE :** Rebrancher l'alimentation électrique de l'ouvre-porte.

L'illustration (5) présente diverses barrettes de bornes d'ouvre-porte de garage. Les barrettes diffèrent selon le numéro de modèle d'ouvre-porte. Déterminer quel schéma de raccordement correspond à l'ouvre-porte considéré et connecter le fil de sonnerie comme indiqué.

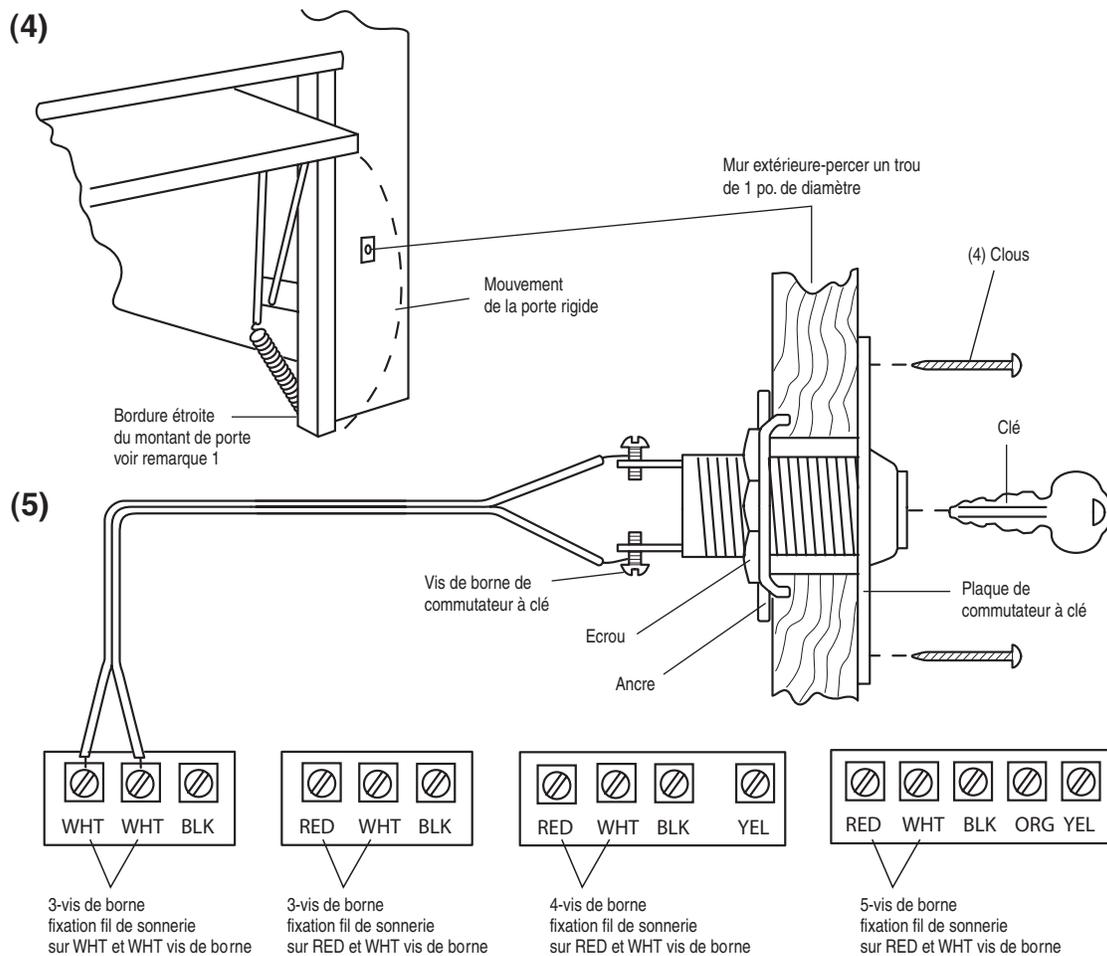

**COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES**

**DEK CANADA INC**

1928 ST-REGIS BLVD.

DORVAL, QC

H9P 1H6

TEL: 514-685-5800

TOLL-FREE: 1-800-361-3198

FAX: 514-685-5804

**[www.dekcanada.com](http://www.dekcanada.com)**

**LORS DE LA COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES  
VEUILLEZ FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES:**

**NUMÉRO DE PIÈCE   DESCRIPTION   NUMÉRO DE MODÈLE**